# 506041 – LogiLink WL0083

# Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

## 1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

**Félicitations pour votre achat !**

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi avant la première mise en service.

CAFADIGICABLE

2.0 Contenu de l'emballage

Merci d'avoir acheté Logilink portable sans fil AP / Routeur .

Si l'un des éléments suivants ne correspondent pas, manquant ou endommagé, s'il vous plaît contacter le revendeur Logilink partir duquel vous avez acheté pour remplacer immédiatement .

1 x portable sans fil AP / Routeur

1 guide d'installation rapide x

1 x CD- ROM (y compris Guide de l'utilisateur )

1 x USB Power Adapter

1 x sac de transport

1 x câble USB

1 x câble Ethernet

3.0 Choisir Plan d' application de l'annexe

S'il vous plaît se référant à l'annexe de sélectionner le plan d' application en fonction de vos besoins . Le mode par défaut est le mode AP qui peut permettre UPnP sans réglage. Si vous souhaitez utiliser d'autres modes , s'il vous plaît entrer dans la page Web de gestion des produits . Dans le Guide de l'utilisateur , sont illustrés en détail. Et maintenant, le guide d'installation vous présente comment accéder à la page Web du produit . Connecter le routeur à la carte réseau du PC avec le câble réseau (connexion sans fil est ok aussi.) .

Allumez l' AP avec l'adaptateur secteur inclus

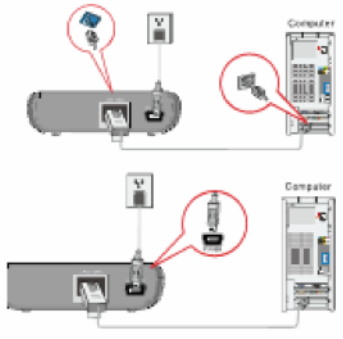


4.0 Voyants de la description

| Indicateur LED | OFF | Toujours ON | clignotement |
|---|---|---|---|
| LAN / WAN | Le câble réseau est de mauvaise connexion de données bien connectés transmission | | |

AP Le workingmode actuel n'est pas en mode AP Le travail actuel est en mode AP Non définie

Client + AP Le workingmode actuel n'est pas en mode AP Client + Le workingmode courant est en mode AP Client + Non définie

WDS AP + Le mode de fonctionnement actuel n'est pas en WDS + mode AP Le mode de fonctionnement actuel est en WDS + mode AP Non définie

WISP + Router Le mode de fonctionnement actuel n'est pas en WISP + mode routeur Le mode de fonctionnement actuel est en WISP + mode Routeur Non définie

Routeur sans fil Le mode de fonctionnement actuel n'est pas en mode routeur sans fil le mode de fonctionnement actuel est en mode routeur sans fil Non définie

WPS / Réinitialiser WPS désactiver Réinitialiser permettent WPS permettent

CAT. DIGICABLE

5.0 Comment configurer le navigateur Internet Explorer

A. clic droit sur le "Internet Explorer" et sélectionnez "Propriétés" .

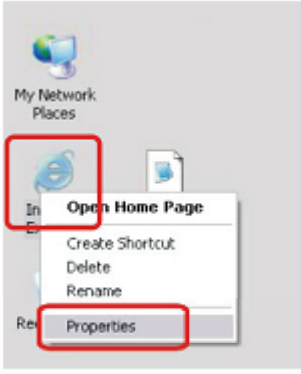


B. désactiver la connexion dial-up . Dans les "Propriétés Internet" , s'il vous plaît sélectionnez l'onglet « Connexions », puis sélectionnez « Ne jamais établir de connexion ».

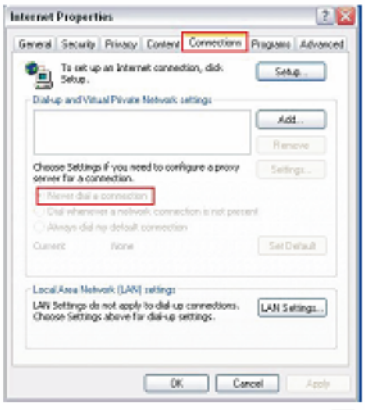


C. Modifier les paramètres du réseau local . Sélectionnez l'option " Paramètres réseau ..." , désactivez toutes les options dans le " Local Area Network (LAN) ... " fenêtre et cliquez sur "OK". "

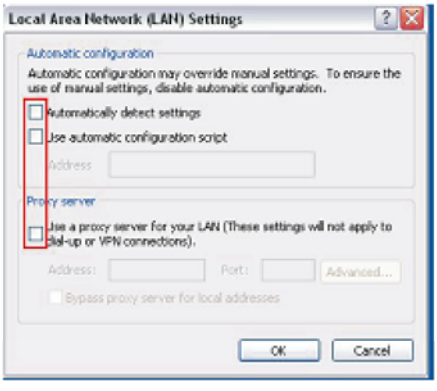


6.0 Comment configurer l'adresse IP locale

A. Sur le bureau, cliquez droit sur " My Network Place" sélectionne ensuite "Propriétés".

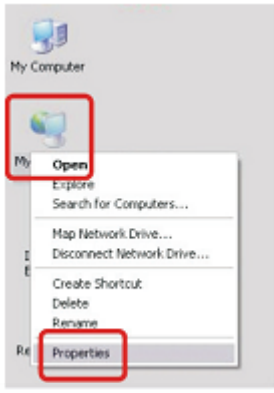


B. Sur la page suivante , cliquez-droit sur le " Local Area Connection " et sélectionner "Propriétés".

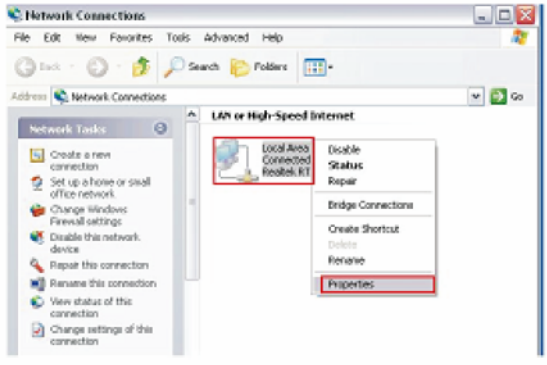


C. Sélectionnez " Protocole Internet TCP / IP ", puis clic gauche sur "Propriétés" .

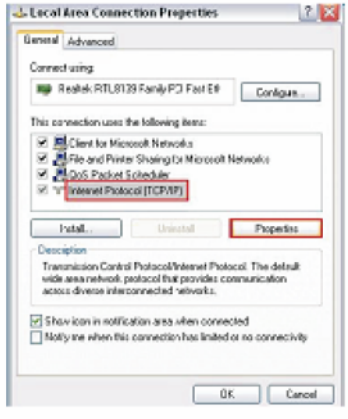


D. Sélectionnez «Utiliser l'adresse IP suivante " et entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau , comme indiqué ci-dessous.

Adresse IP: 192.168.2.100 ;

Masque de sous-réseau: 255.255.255.0.

Cliquez sur " OK" pour enregistrer les configurations .

7.0 Adresse d'entrée

Ouvrez le navigateur IE , entrez http://192.168.2.1 dans le champ d'adresse et appuyez sur " Enter" .

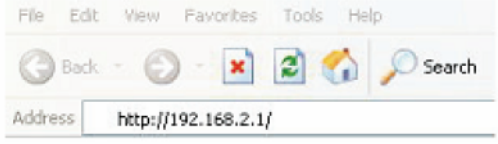


8.0 mot de passe d'entrée

Entrez le Nom de l'utilisateur : admin et mot de passe : admin, puis cliquez sur "ok".

9.0 Comment configurer IP

Si vous entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe correct , vous verrez apparaître l'interface de configuration dans lequel vous pouvez configurer l' AP dans les détails.

Astuce: Pour plus de détails , s'il vous plaît se référer au guide de l' utilisateur. Configurer l'adresse IP à «Obtenir une adresse IP automatiquement », comme les points 6 -D après le réglage terminé.

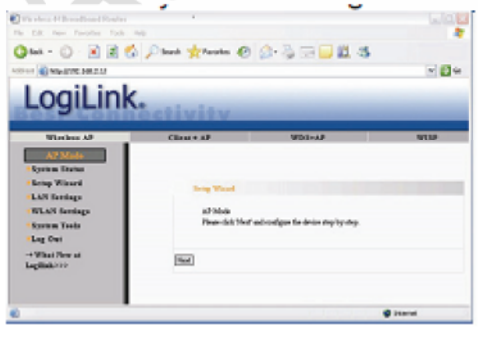


Annexe: cinq modes de travail Présentation

1 . mode AP

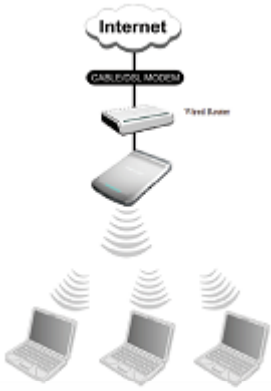


Fonction: Le mode par défaut est le point d'accès sans fil (AP ) dans lequel il peut convertir les signaux sans fil et filaire.

Application: connecter le routeur à l'interface haut débit chambre d'hôtel avec un câble réseau (ou autre routeur filaire ) . Vous pouvez partager le réseau sans fil avec d'autres utilisateurs . (Vous pouvez ordinateur obtient automatiquement une adresse IP).

2 . Client + mode AP

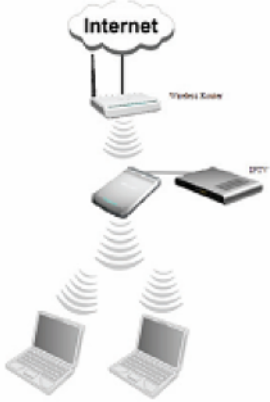


Fonction: Dans le mode client + PA , on peut répéter et amplifier les signaux sans fil en même temps émettre et recevoir des données . Ce mode est aussi appelé universel mode répéteur de signal sans fil qui peut amplifier les signaux sans fil et obtenir des signaux d'amélioration.

Application: Quand vous et vos voisins de partager l'accès Internet sans fil, vous pouvez utiliser ce modèle pour améliorer le signal . Ce mode peut également être appliquée pour accéder IPTV décodeurs , récepteurs satellite à haut débit et ainsi de suite .

3 . Mode Routeur sans fil

CAFCA DIGICABLE

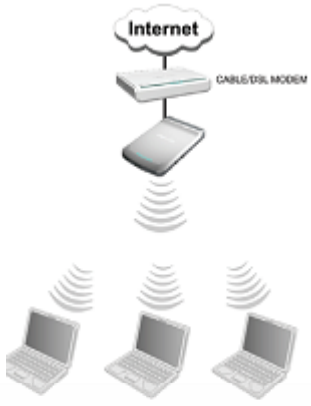


Fonction: en mode routeur sans fil, le dispositif peut être utilisé comme un routeur sans fil pour partager le réseau sans fil avec d'autres utilisateurs .
Application: Ce mode est appliqué à une variété de l'environnement à haut débit, comme l'ADSL , Câble accès à la télévision et ainsi de suite .
4 . WDS + mode AP

Fonction: Dans le mode WDS AP + , vous pouvez combler deux réseaux locaux ou deux ordinateurs par les points d'accès , tout en amplifiant les signaux sans fil .
Application: Ce modèle est utilisé pour combler sans fil et répéteur entre plusieurs périphériques.
5 . Mode de WISP

Fonction: mode WISP In , il vous suffit de configurer l'appareil simplement pour amplifier les signaux sans fil et partager Internet avec plusieurs utilisateurs.
Note: Les images sont seulement pour la référence .

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.